


Fehlermeldung 2 JD Europe Components GmbH

Bad Nauheim, Jan. 2011

Fehlermeldung 2

- Achtung: Führen Sie Kalibrierung 1 (CAL 1) nach jeder Neuverbindung durch
- Achtung: Entfernen Sie die Batterie immer vom System bevor Sie Arbeitsschritte einleiten
- Nutzen Sie das PCB-Kit und/oder das 3-in-1-Multitool um mögliche Fehler zu diagnostizieren

Fehlermeldung 2

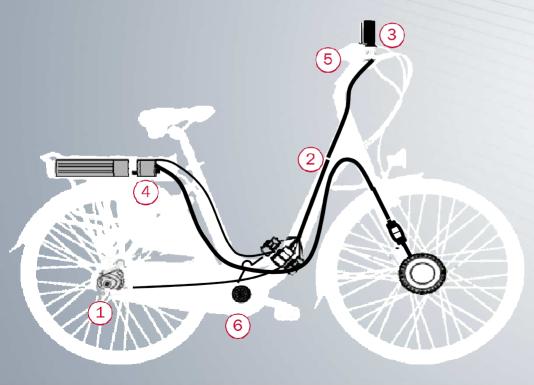

- 1. Überprüfen Sie den TMM4 Sensor
- 2. Überprüfen Sie das Displaykabel
- 3. Überprüfen Sie das Display
- 4. Überprüfen Sie den Controller
- 5. Überprüfen Sie den Bremshebelsensor
- 6. Überprüfen Sie den RPM Sensor

Anschließen des PCB Kit

- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gepäckträger
- Verbrauchen Sie den Reststrom durch Betätigung der An/Aus Taste
- Verbinden Sie das PCB Kit mit dem Hauptkabel und dem Display

Schritt 1: Testen des TMM4 Sensors

- Schließen Sie das PCB Kit an
- Wenn der TMM4 Wert unter 50 liegt ist der Sensor defekt oder das Kabel nicht richtig verbunden
- Trennen Sie die TMM4 Kabel-Steckverbindung
- Ersetzen Sie den TMM4 und testen Sie die Funktionalität
- Sollte es funktionieren ersetzen Sie den TMM4
- Anzugsmoment für die Achsmuttern beträgt 30 Nm
- Anzugsmoment der drei TMM4-Schrauben (M6) beträgt 13Nm
- Schalten Sie das System an und kalibrieren Sie

Schritt 2: Testen des Displays

- Prüfen Sie die Steckverbindungen und das Displaykabel
- Ersetzen Sie das Display
- Achten Sie auf die korrekte Software und die Steckverbindungen
- Schalten Sie das System an und kalibrieren Sie
- Testen Sie nun alle Funktionen des Systems

Schritt 3: Testen des Controllers

- Öffnen Sie die Controllerklappe
- Überprüfen Sie ob die rote LED blinkt während das Display angeschaltet ist
- Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie den Controller
- Nach dem Ersetzen des Controllers überprüfen Sie alle Funktionen des Systems
- Sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie den Controller

Schritt 4: Testen des Bremshebelsensors

- Kontrollieren Sie den Bremshebel auf mechanische Beschädigungen (verbogen, verklemmt?)
- Prüfen Sie die Steckverbindung des Bremshebelsensors
- Trennen Sie die Steckverbindung im Display
- Kalibrieren Sie das System (jetzt sollte keine Fehlermeldung mehr erscheinen)
- Ersetzen Sie nun den Sensor (Achtung, es gibt rechts und links) oder die komplette Armatur
- Kalibrieren Sie das System

Schritt 5: Testen des RPM Sensors

- Erscheint immer noch Fehlermeldung 2 im Display, so ist möglichweise der RPM Sensor defekt
- Ersetzen Sie den RPM Sensor
- Schalten Sie das System an und kalibrieren Sie



Vielen Dank!
Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50